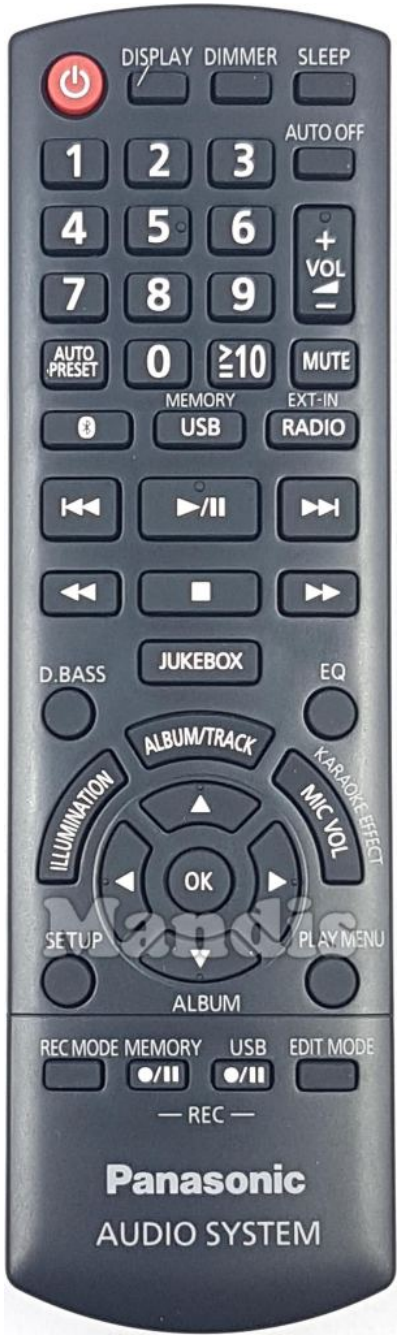

Original		Replacement	
	Power		Power
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
AUTO OFF	Auto Off	SHIFT +	Shift + Power
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
AUTO PRESET	Auto Preset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Replacement	
0	0	HDMI-SAT 0	0
≧10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
MEMORY USB	USB/Memory	SHIFT + USB 8	Shift + 8
EXT-IN RADIO	Radio/Ext-In	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
►/II	Play	SLOW ►	Play / Slow
►/II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
D.BASS	D-Bass	TITLE SOUND	Sound / Title
JUKEBOX	Jukebox	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ALBUM/TRACK	Album/Track	LIST SMART	Smart / List

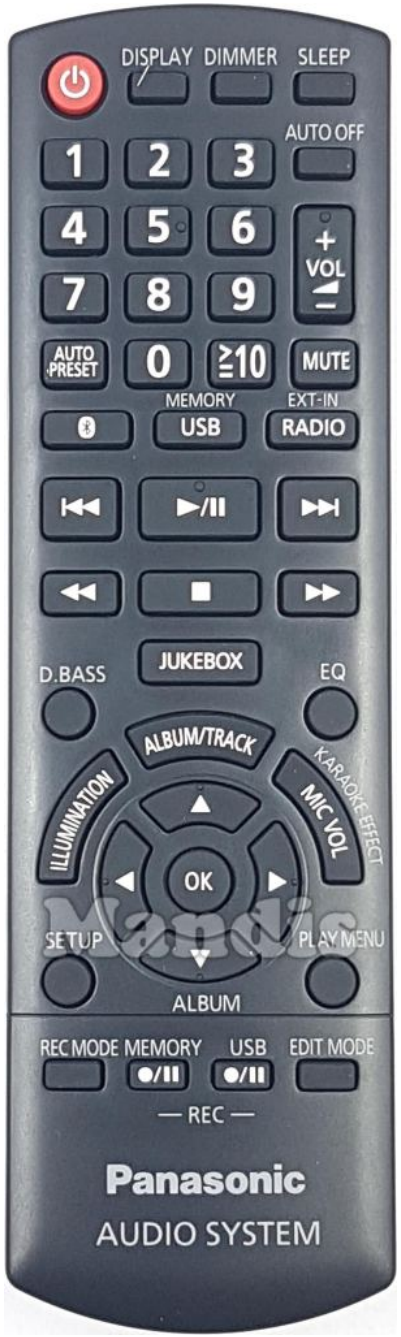

Original	Replacement	Original	Replacement
Illumination	Red / Netflix / Search		
Up	Up		
Mic Vol / Karaoke Effect	Audio / Lang I/II		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Setup	Setup / OPT /		
Down/Album	Down		
Play Menu	Menu / Home		
Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		
Rec/Pause	REC MODE Rec / Rec Mode		
USB Rec/Pause USB	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
Edit Mode	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		