Mandis shop

RM-SUXV20R

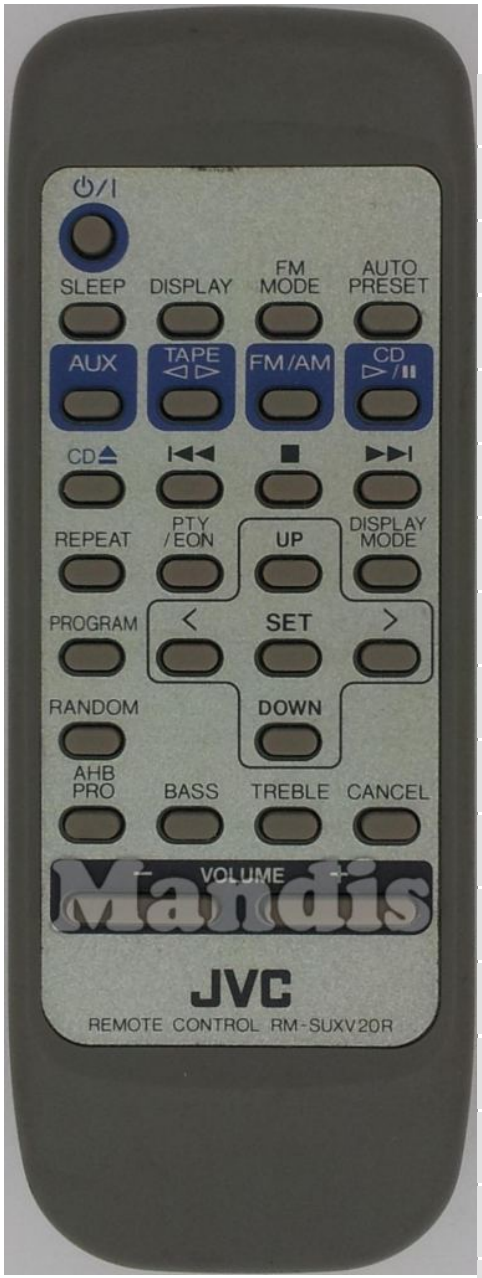

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Set	Ok
Sleep	Sleep	Up	Up
Display	Info	Down	Down
FM Mode	TV/R	Right	Right
Auto Preset	Media	Left	Left
AUX	Red	Program	Shift + Sleep
<> Tape	Green	Random	Options
FM/AM	Yellow	AHB PRO	Format
Play CD	Play	Bass	Dual
Pause CD	Pause	Treble	Subt
CD Eject	Pre Ch	Cancel	Back
I <<	I <<	Vol -	Vol -
>>I	>>I	Vol +	Vol +
Stop	Stop		
Repeat	Text		
PTY/EON	Guide		
Display Mode	List		

https://all-remote-controls.nl/fr/JVC13966-1257-telecommande-replacement-pour-JVC-RM-SUXV20R.htm