# Mandis shop

## Samsung AH59-00134B

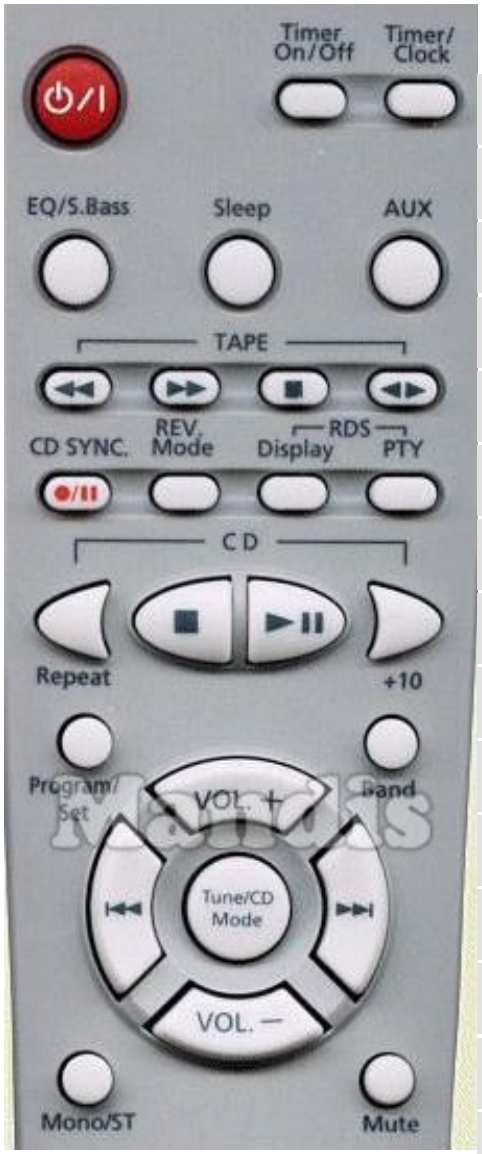


| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | POWER | | Power |
| | MUTE | | Mute / Dimmer |
| | PLAY/PAUSE CD | | Play / Slow |
| | STOP CD | | Stop / Hold |
| | CD SYNC | | Rec / Rec Mode |
| | << TAPE | | << / Tune- |
| | >> TAPE | | >> / Tune+ |
| | I << CD TUN | | I << / Preset- |
| | >>I CD TUN UP | | >>I / Preset+ |
| | MONO/ST | | Audio / Lang I/II |
| | EQ/S. BASS | | Subtitle / EQ |
| | TUNE/CD Mode | | Picture / Format |
| | SLEEP | | Sleep / Timer |
| | BAND | | TV/Radio / |
| | REV MODE | | Setup / OPT / |
| | PROGRAM/SET | | Menu / Home |
| | TIMER ON/OFF | | OK |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | VOL+ | | Vol + |
| | PTY RDS | | Smart / List |
| | VOL- | | Vol - |
| | DISPLAY RDS | | Display / Media |
| | AUX | | 7 |
| | +10 | | Guide / EPG / -/-- |
| | REPEAT | | Green / APP / Repeat |
| | <> TAPE | | Shift + Play / |
| | STOP TAPE | | Shift + Stop / |
| | TIMER/CLOCK | | Shift + Sleep / Timer |

https://al-remotecontrols.fr/Samsung/1362-823-telecommande-remplacement-pour-Samsung-AH59-00134B.htm