Mandis shop

Sony RM-PJ4

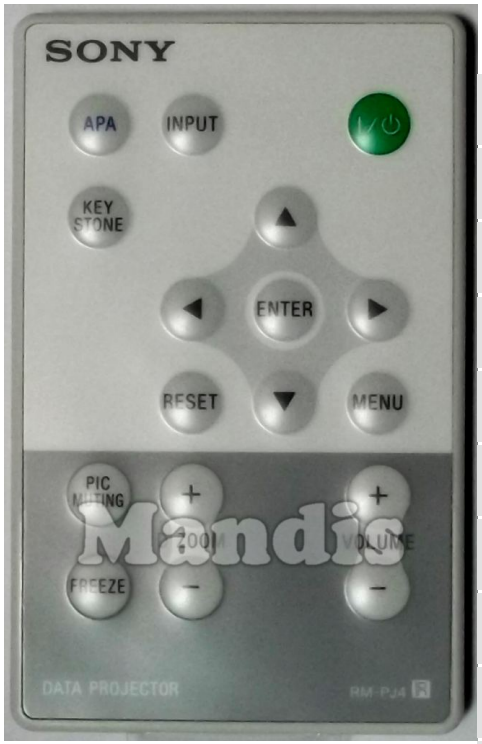

Original	Rechange	Original	Rechange
Standby	Power		
Pic Muting	Mute / Dimmer		
Freeze	Pause / Step / Freeze		
Input	AV / Input / RDS		
Menu	Menu / Home		
Up	Up		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Reset	Exit / Cancel / Clear		
Down	Down		
Vol +	Vol +		
Keystone	Smart / List		
D-Zoom+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
APA	Display / Media		
D-Zoom-	CH- / Page-		

https://al-remotecontrols.fr/fr/Sony/13660-telecommande-de-remplacement-pour-Sony-RM-PJ4-14975.html