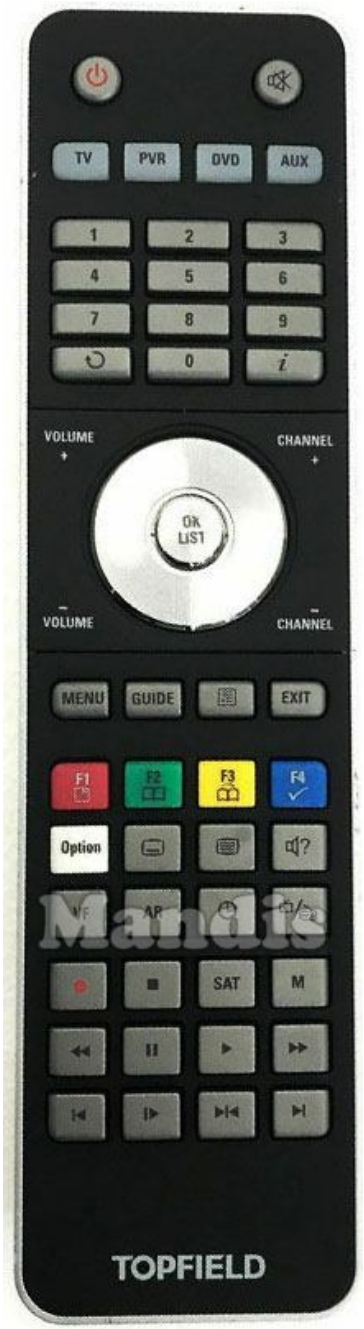


| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Channel - | Ch - |
| Mute | Mute | Up | Up |
| 1 | 1 | Left | Left |
| 2 | 2 | OK / List | Ok |
| 3 | 3 | Right | Right |
| 4 | 4 | Down | Down |
| 5 | 5 | Menu | Menu |
| 6 | 6 | Guide | Guide |
| 7 | 7 | Record List | List |
| 8 | 8 | Exit | Exit |
| 9 | 9 | Red / F1 | Red |
| 0 | 0 | Green / F2 | Green |
| Recall | Back | Yellow / F3 | Yellow |
| i | Info | Blue / F4 | Blue |
| Volume+ | Vol + | Option | Options |
| Volume- | Vol - | Subtitle | Subt |
| Channel + | Ch + | Text | Text |

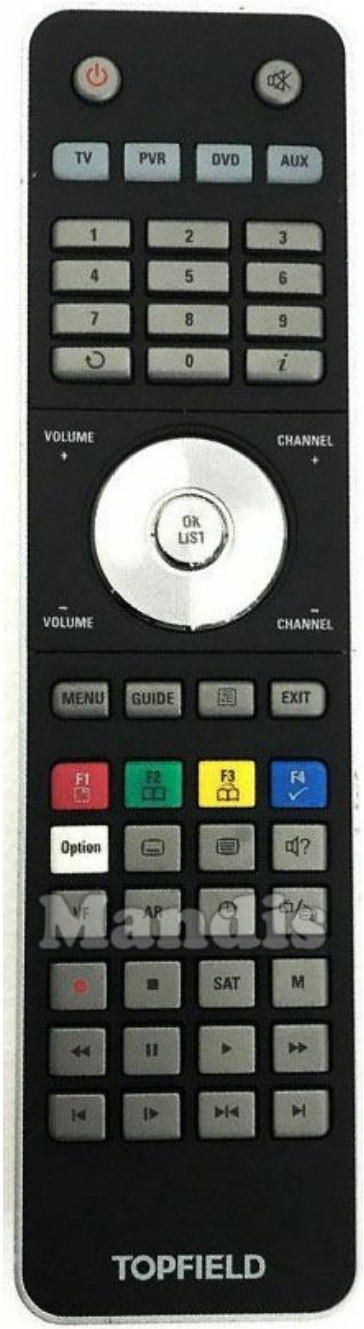


| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Audio | Dual | | |
| VF | Format | | |
| AR | 3D | | |
| ◷ | Sleep | | |
| TV / Radio | TV/R | | |
| Rec | Rec | | |
| Stop | Stop | | |
| SAT | Media | | |
| M | Smart | | |
| << | << | | |
| Pause | Pause | | |
| Play | Play | | |
| >> | >> | | |
| I < | I << | | |
| >I | >>I | | |
| I > | Shift + Play | | |
| >I < | Shift + Stop | | |