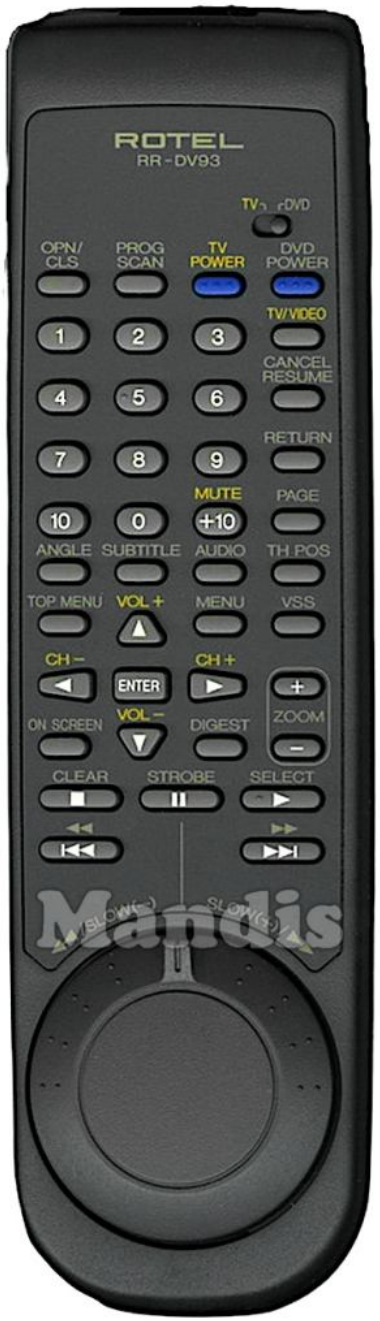

Original	Rechange	Original	Rechange
DVD Power	Power	Page	Options
OPN/CLS	Eject	Angle	Format
Prog/Scan	Sleep	Subtitle	Subt
1	1	Audio	Dual
2	2	TH Pos	TV/R
3	3	Top Menu	D. Menu
4	4	Menu	Menu
5	5	VSS	Text
6	6	Up	Up
7	7	Left	Left
8	8	Enter	Ok
9	9	Right	Right
0	0	Down	Down
10	Guide	Zoom+	Ch +
+10	Pre Ch	Zoom-	Ch -
Cancel Resume	List	On Screen	Info
Return	Back	Digest	Smart

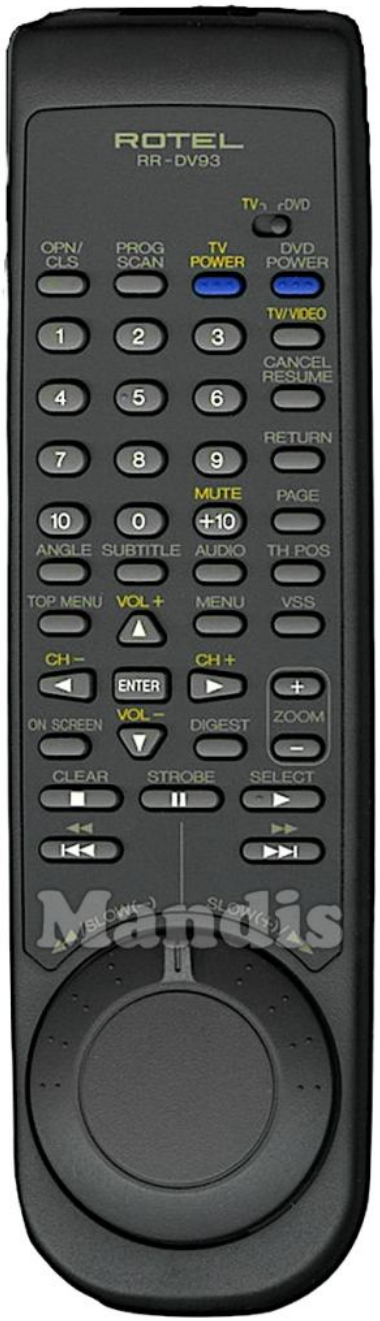

Original	Rechange	Original	Rechange
Stop/ Clear	Stop		
Stop/ Clear	Exit		
Pause/ Strobe	Pause		
Play/ Select	Play		
I <</ <<	I <<		
>>/ >>I	>>I		
<</ Slow(-)	<<		
Slow(+) / >>	>>		