| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Set | Menu / Home |
| 1 | 1 | Cancel | Exit / Cancel / Clear |
| 2 | 2 | Up | Up |
| 3 | 3 | Down | Down |
| 4 | 4 | I << | I << / Preset- |
| 5 | 5 | I << | Shift + I << / Preset- |
| 6 | 6 | >>I | Shift + >>I / Preset+ |
| 7 | 7 | >>I | >>I / Preset+ |
| 8 | 8 | Stop | Stop / Hold |
| 9 | 9 | Stop | Shift + Stop / |
| 10 | Guide / EPG / -/-- | Play CD | Play / Slow |
| +10 | Fav / Marker / PC | Pause CD | Pause / Step / Freeze |
| Display | Display / Media | Tape <> | Shift + 5 |
| Clock/Timer | Shift + Sleep / Timer | Tuner | Shift + 6 |
| Sleep | Sleep / Timer | Aux | Shift + 7 |
| Bass | CH- / Page- | Rev Mode | Audio / Lang I/II |
| Treble | CH+ / Page+ | FM Mode | TV/Radio / Program |

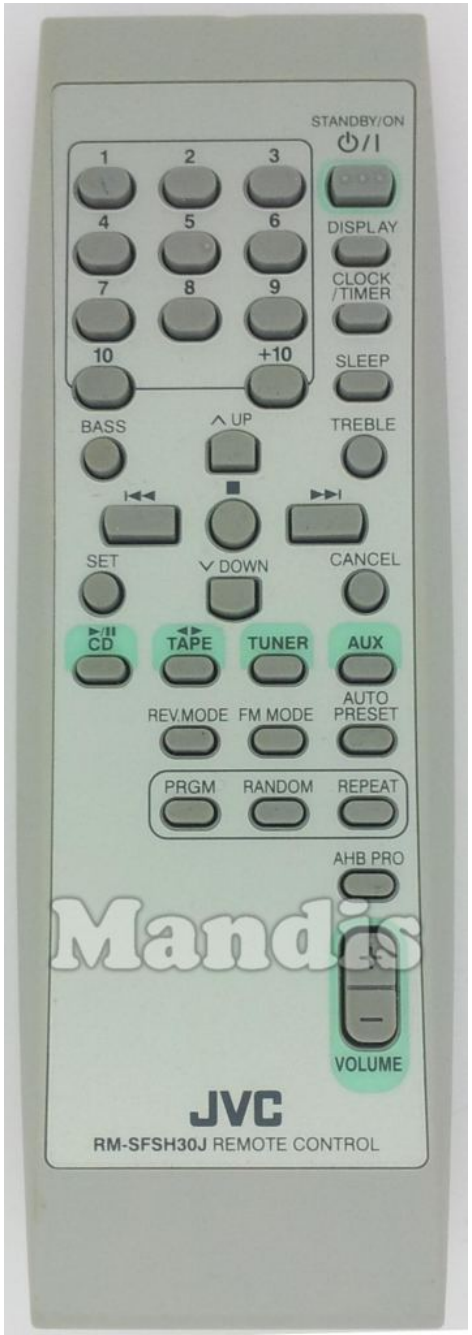


| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTO PRESET | Auto Preset | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | | |
| PRGM | PRGM | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top | | |
| RANDOM | Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| AHB PRO | AHB Pro | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | |
| + | Vol + | + VOL | Vol + | | |
| − VOLUME | Vol - | VOL − | Vol - | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |