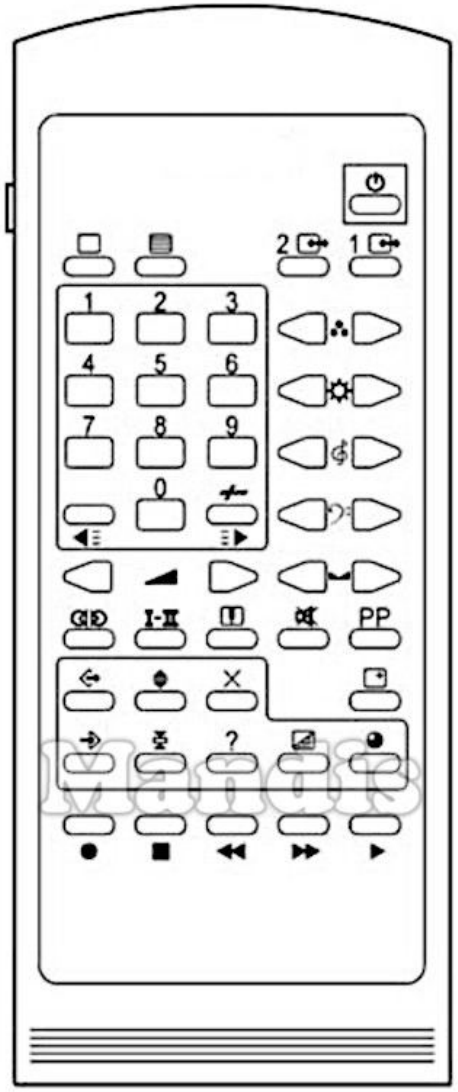

Original		Rechange	
Power		Power	
TV		Smart / List	
Text		Text / Goto	
Source 2		+	Shift + AV / Input / RDS
Source 1		AV / Input / RDS	
1		1	
2		2	
3		3	
Contrast-		I<< / Preset-	
Contrast+		>>I / Preset+	
4		4	
5		5	
6		6	
Brightness-		Down	
Brightness+		Up	
7		7	
8		8	

Original		Rechange	
9		9	
Sol -		<< / Tune-	
Sol +		>> / Tune+	
<=		+	Shift + CH- /
0		0	
-/-- / =>		+	Shift + CH+ /
-/-- / =>		Guide / EPG / -/--	
Fa-		Left	
Fa+		Right	
Vol -		Vol -	
Vol +		Vol +	
><		CH- / Page-	
><+		CH+ / Page+	
OO		Sound / Title	
I-II		Audio / Lang I/II	
[|]		Zoom / Size	
Mute		Mute / Dimmer	

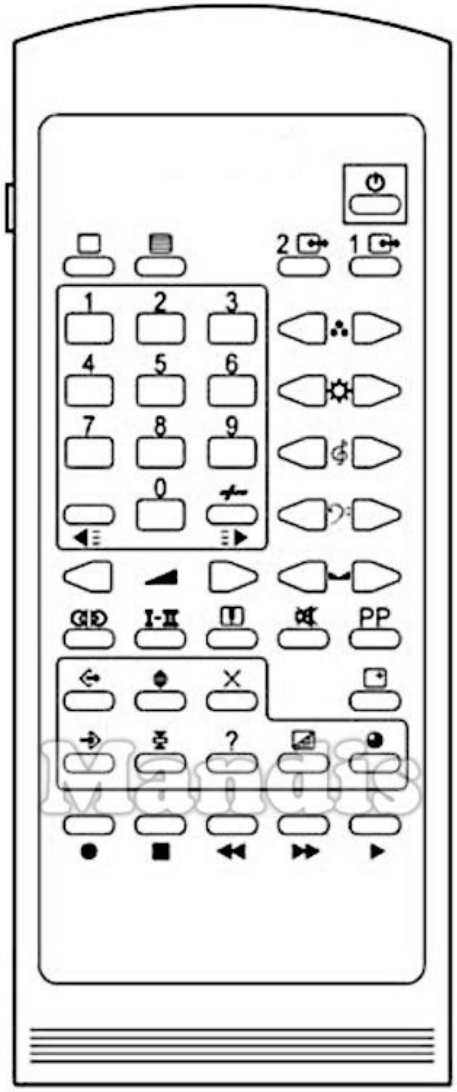

Original		Rechange		Original		Rechange
PP	PP	RETURN BACK	Back / Return			
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear			
Size	Size	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /			
Cancel	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear			
[+]	[+]	ANGLE INFO	Info / Angle			
Enter	Enter	OK	OK			
Hold	Hold	HOLD	Stop / Hold			
Reveal	Reveal	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /			
Mix	Mix	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /			
Subcode	Subcode	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ			