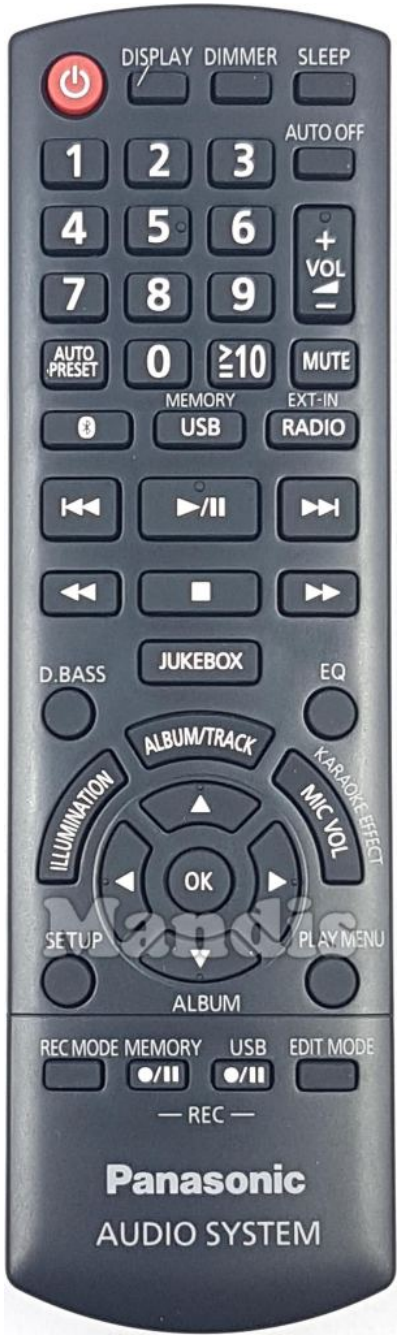

Original		Rechange	
	Power		Power
	Display		Display / Media
	Dimmer		Shift + Mute / Dimmer
	Sleep		Sleep / Timer
	1		1
	2		2
	3		3
	Auto Off		Shift + Power
	4		4
	5		5
	6		6
	Vol +		Vol +
	7		7
	8		8
	9		9
	Vol -		Vol -
	Auto Preset		Exit / Cancel / Clear

Original		Rechange	
	0		0
	>10		Guide / EPG / -/--
	Mute		Mute / Dimmer
	Bluetooth		Shift + 9
	USB/Memory		Shift + 8
	Radio/Ext-In		TV/Radio /
	I<<		I<< / Preset-
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	>>I		>>I / Preset+
	<<		<< / Tune-
	Stop		Stop / Hold
	>>		>> / Tune+
	D-Bass		Sound / Title
	Jukebox		Green / APP / Repeat
	EQ		Subtitle / EQ
	Album/Track		Smart / List

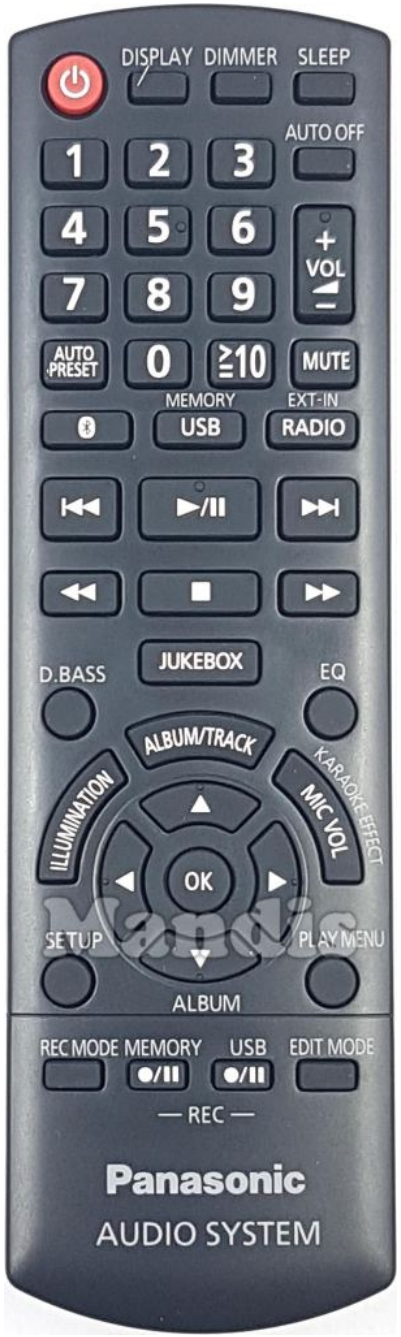

Original	Rechange	Original	Rechange
Illumination	Red / Netflix / Search		
Up	Up		
Mic Vol / Karaoke Effect	Audio / Lang I/II		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Setup	Setup / OPT /		
Down/Album	Down		
Play Menu	Menu / Home		
Rec Mode	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		
Rec/Pause	REC MODE Rec / Rec Mode		
USB Rec/Pause USB	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
Edit Mode	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		