Mandis shop

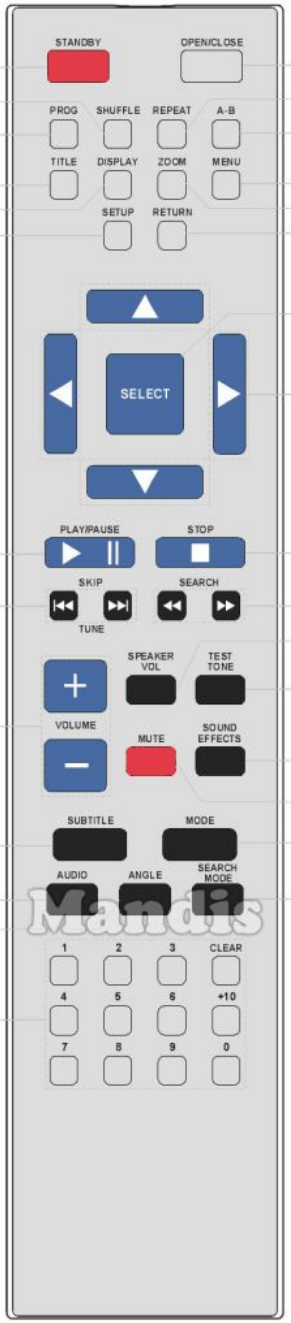

Original	Rechange	Original	Rechange
Standby	Power	Play/Pause	Play / Slow
Open / Close	Eject / Surround	Stop	Stop / Hold
Prog	TV/Radio /	I << Skip / Tune-	I << / Preset-
Shuffle	Blue / Prime Video / Random	I << Skip / Tune-	+ Shift + << /
Repeat	Green / APP / Repeat	Skip >>I / Tune+	>>I / Preset+
A-B	Yellow / YouTube / Repeat	Skip >>I / Tune+	+ Shift + >> /
Title	+ Shift + Sound / Title	<< Search	<< / Tune-
Display	Display / Media	Search >>	>> / Tune+
Zoom	Zoom / Size	Volume+	Vol +
Menu	Menu / Home	Speaker	D. Menu / Top
Setup	Setup / OPT /	Test Tone	Text / Goto
Return	Back / Return	Volume-	Vol -
Up	Up	Mute	Mute / Dimmer
Left / AM	Left	Sound Effects	Sound / Title
Select	OK	Subtitle	Subtitle / EQ
Right / FM	Right	Mode	Smart / List
Down	Down	Audio	Audio / Lang I/II

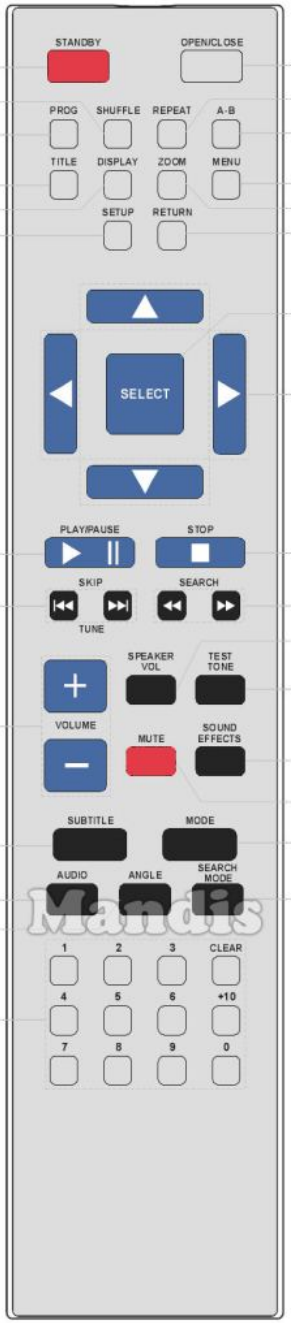

Original		Rechange		Original	Rechange
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
SEARCH MODE	Search Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		