Mandis shop

Thomson TC33B

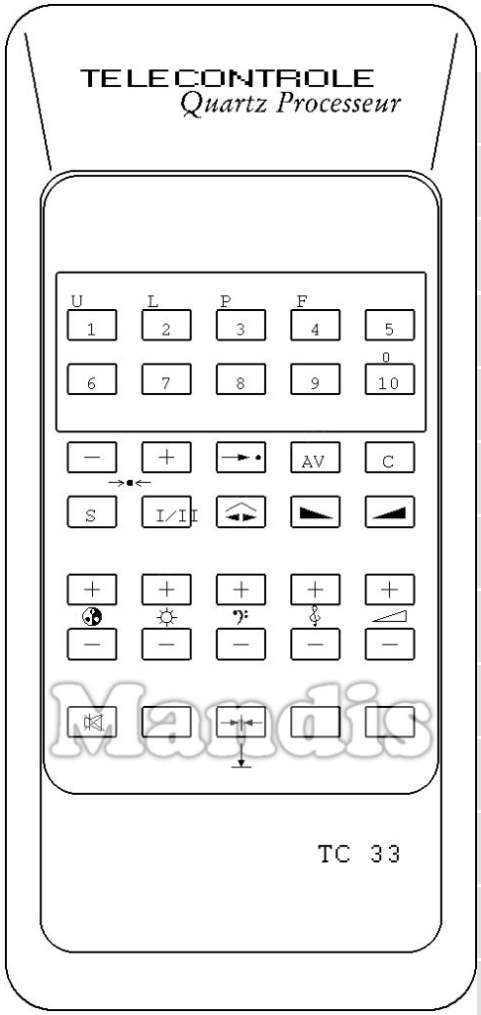

Original		Rechange		Original		Rechange	
U 1	1 / U	TV 1	1		◄ ►	HOLD	Stop / Hold
L 2	2 / L	DVD 2	2		◣	SLOW	Play / Slow
P 3	3 / P	CD-STB 3	3		◢	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
F 4	4 / F	VIDEO 4	4	+	Contrast +	PRESET+	>>I / Preset +
5	5	TAPE 5	5	+	☼+	TUNE+	>> / Tune+
6	6	TUNER 6	6	+	□□+	▶	Right
7	7	AUX-HDD 7	7	+	□□+	▲	Up
8	8	USB 8	8	+	Vol +	+ VOL	Vol +
9	9	BLUETOOTH 9	9	−	Contrast -	PRESET-	I << / Preset -
0 10	0 10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	−	☼-	TUNE-	<< / Tune-
−	→•←	CH PAGE −	CH- / Page-	−	□□-	◀	Left
+	→•←+	+ CH PAGE	CH+ / Page+	−	□□-	▼	Down
→•	→•	LIST SMART	Smart / List	−	Vol -	VOL −	Vol -
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
C	C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	→|←	→|←	OK	OK
S	S	TITLE SOUND	Sound / Title		Power	⏻	Power
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				

https://all-remote-controls.nl/fr/Thomson/10846-928-telecommande-replacement-pour-Thomson-TC33-9629.htm