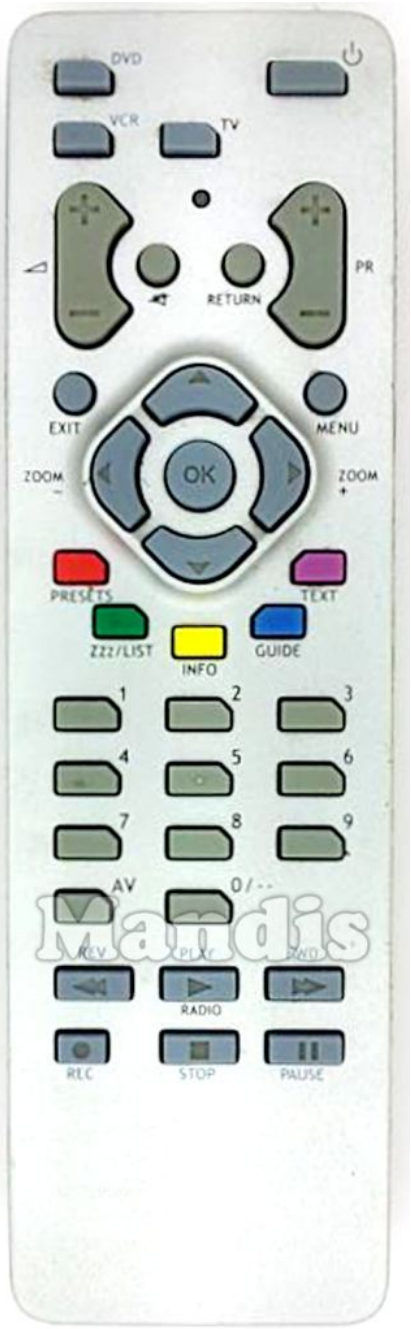

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Down	Down
Vol +	Vol +	Violet	Fav / Marker / PC
PR+	CH+ / Page+	Text	Text / Goto
Vol -	Vol -	Green	Green / APP / Repeat
Mute	Mute / Dimmer	ZZZ/List	Smart / List
Return	Back / Return	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
PR-	CH- / Page-	Info	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear	Blue	Blue / Prime Video / Random
Up	Up	Guide	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu / Home	1	1
Left	Left	2	2
Zoom-	I<< / Preset-	3	3
OK	OK	4	4
Right	Right	5	5
Zoom+	>>I / Preset+	6	6
Red	Red / Netflix / Search	7	7
Presets	Setup / OPT / Tools	8	8

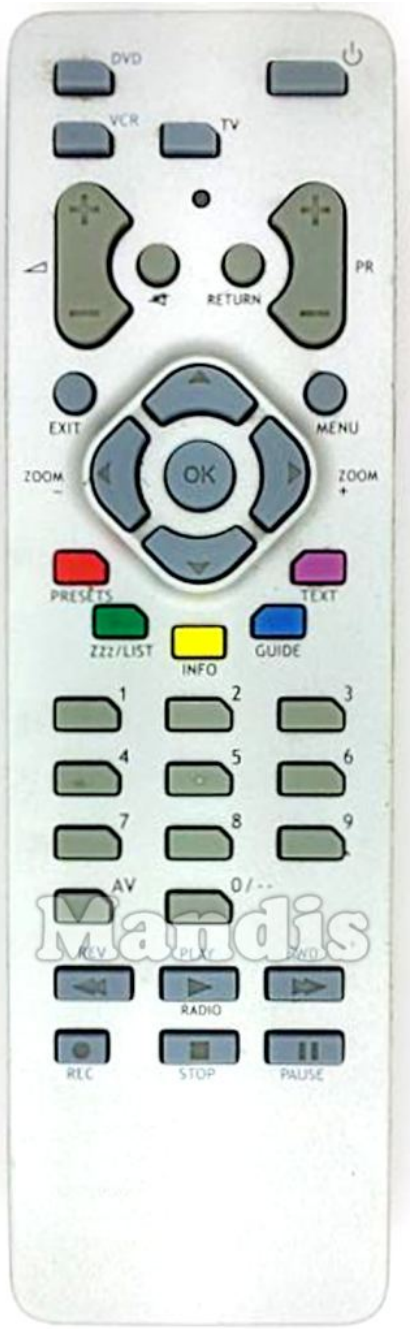

Original		Rechange		Original	Rechange
	9		9		
	AV		AV / Input / RDS		
	0/---		0		
	<<		<< / Tune-		
	Play		Play / Slow		
	>>		>> / Tune+		
	Rec		Rec / Rec Mode		
	Stop		Stop / Hold		
	Pause		Pause / Step / Freeze		

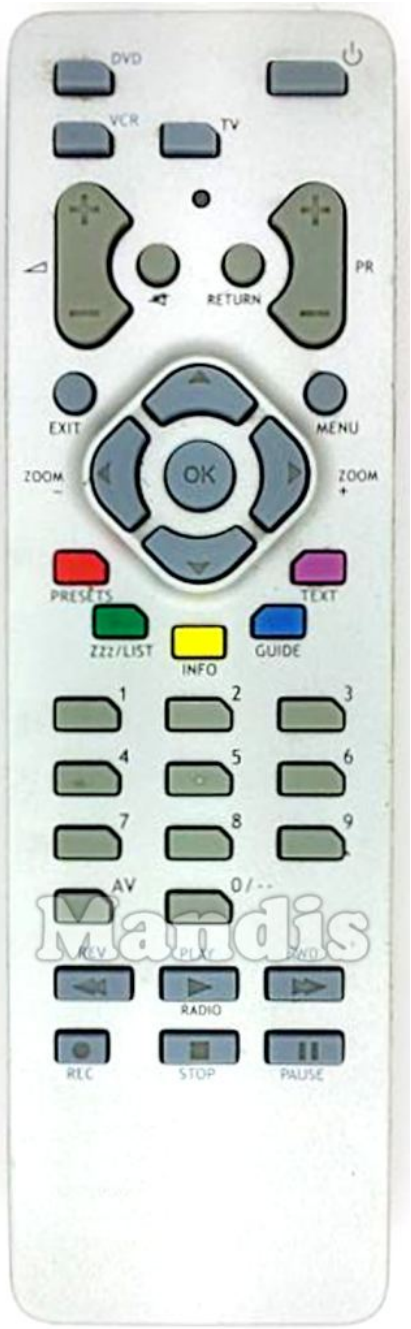

Original		Rechange	
	Power		Power
	Vol +		Vol +
	PR+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	Return		Back / Return
	PR-		CH- / Page-
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Menu		Menu / Home
	Left		Left
	Zoom-		I<< / Preset-
	OK		OK
	Right		Right
	Zoom+		>>I / Preset+
	Red		Red / Netflix / Search
	Presets		Setup / OPT / Tools

Original		Rechange	
	Down		Down
	Violet		Fav / Marker / PC
	Text		Text / Goto
	Green		Green / APP / Repeat
	ZZZ/List		Smart / List
	Info		Info / Angle
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Guide		Guide / EPG / -/--
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8

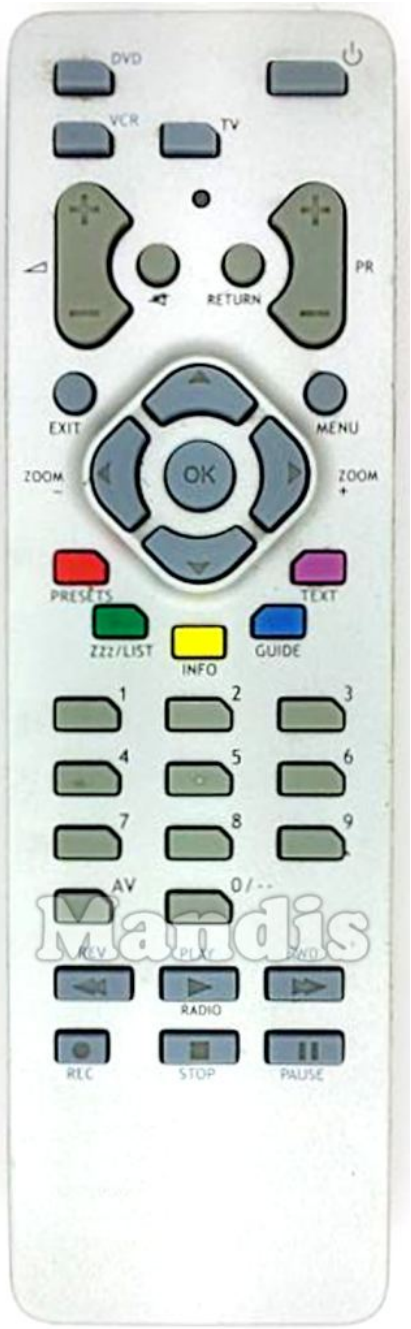

Original		Rechange		Original	Rechange
9	9	BLUETOOTH 9	9		
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
0/---	0/---	HDMI - SAT 0	0		
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-		
PLAY RADIO	Play	SLOW	Play / Slow		
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		

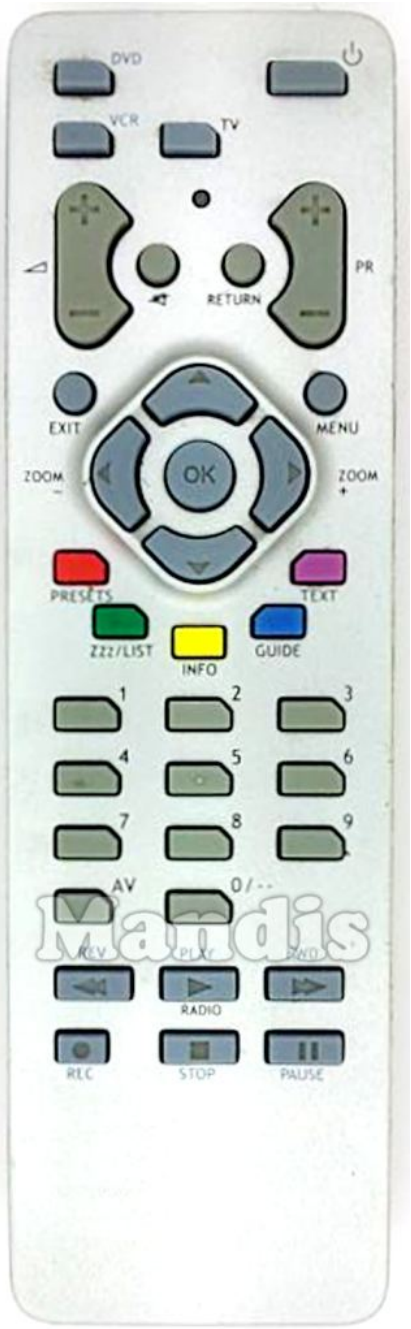

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Down	Down
Vol +	Vol +	Violet	Fav / Marker / PC
PR+	CH+ / Page+	Text	Text / Goto
Vol -	Vol -	Green	Green / APP / Repeat
Mute	Mute / Dimmer	ZZZ/List	Smart / List
Return	Back / Return	Info	Info / Angle
PR-	CH- / Page-	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Exit	Exit / Cancel / Clear	Blue	Blue / Prime Video / Random
Up	Up	Guide	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu / Home	1	1
Left	Left	2	2
Zoom-	I<< / Preset-	3	3
OK	OK	4	4
Right	Right	5	5
Zoom+	>>I / Preset+	6	6
Red	Red / Netflix / Search	7	7
Presets	Setup / OPT / Tools	8	8

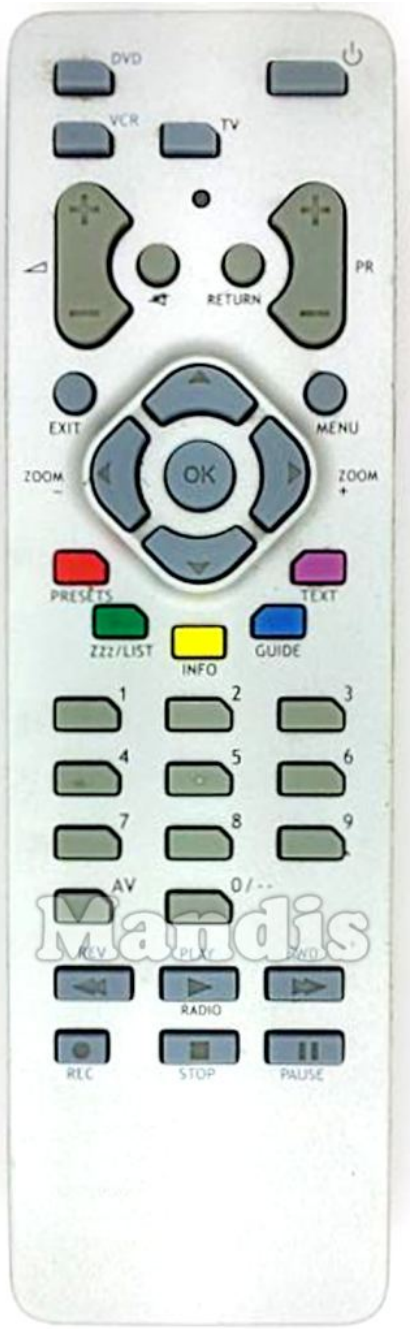

Original		Rechange		Original		Rechange	
	9		9				
	AV		AV / Input / RDS				
	0/- -		0				
	<<		<< / Tune-				
	Play		Play / Slow				
	>>		>> / Tune+				
	Rec		Rec / Rec Mode				
	Stop		Stop / Hold				
	Pause		Pause / Step / Freeze				