Mandis shop

QUESTAR DV900

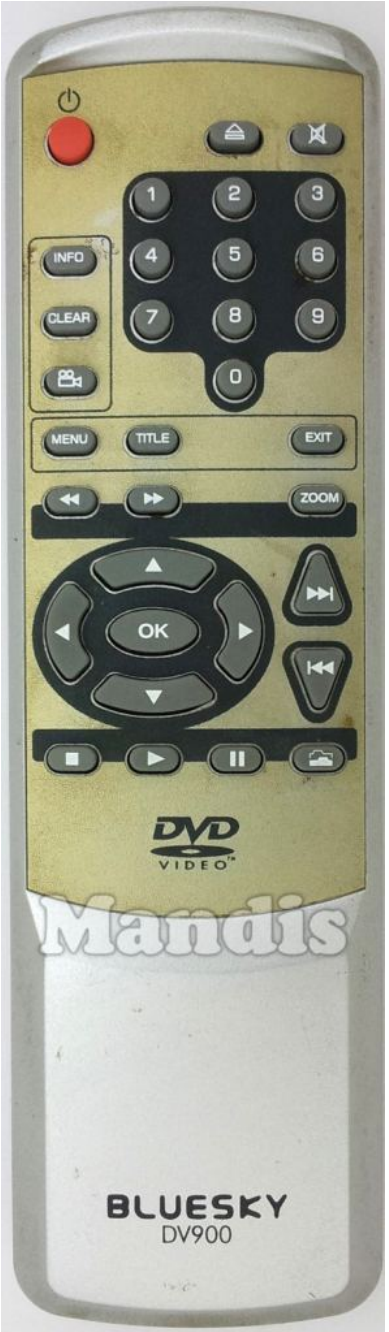

Original		Rechange	
	Power		Power
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CLEAR	Clear	SHIFT +	CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Video	SHIFT +	VIDEO 4 Shift + 4
0	0	HDMI - SAT 0	0
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Rechange	
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Left		Left
	Up		Up
	Right		Right
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
OK	OK	OK	OK
	Down		Down
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	≡	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top

https://al-remotecontrols.fr/1079-833-telecommande-de-remplacement-pour-QUESTAR-DV900.html