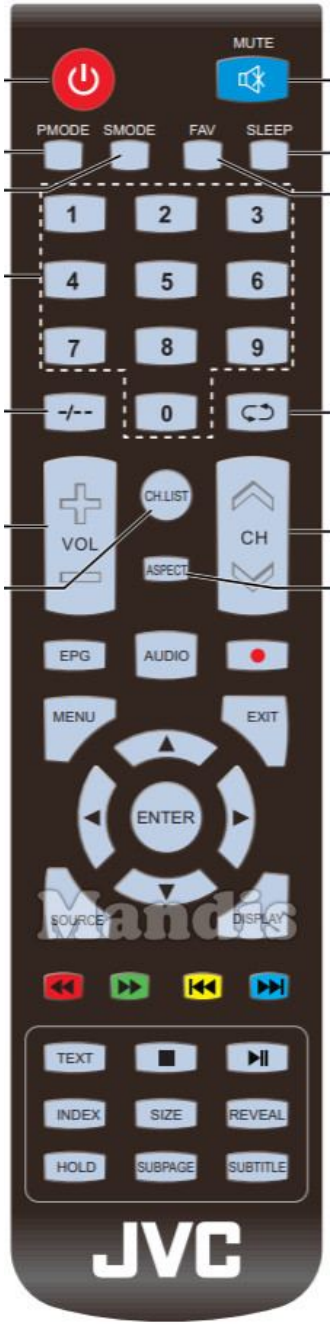

Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	P. Mode		Picture / Format
	S. Mode		Sound / Title
	FAV		Fav / Marker / PC
	Sleep		Sleep / Timer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	-/--		Shift + Guide / EPG / -/--
	0		0

Original		Rechange	
	Recall		Back / Return
	Vol +		Vol +
	CH. List		Smart / List
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Aspect		Shift + Picture / Format
	CH-		CH- / Page-
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Audio		Audio / Lang I/II
	Rec		Rec / Rec Mode
	Menu		Menu / Home
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Source		AV / Input / RDS

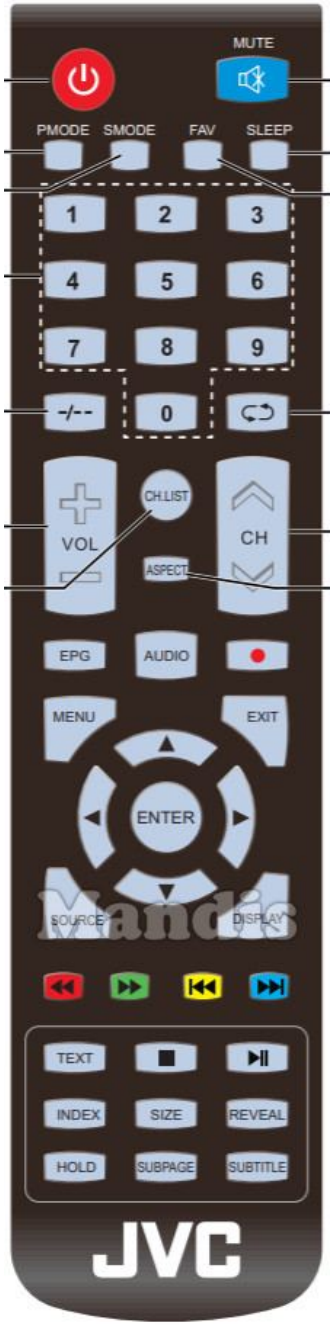

Original		Rechange	
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
INDEX	Index	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REVEAL	Reveal	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return

Original		Rechange	
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
SUBPAGE	Subpage	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ