Mandis shop

Brionvega TLC 302

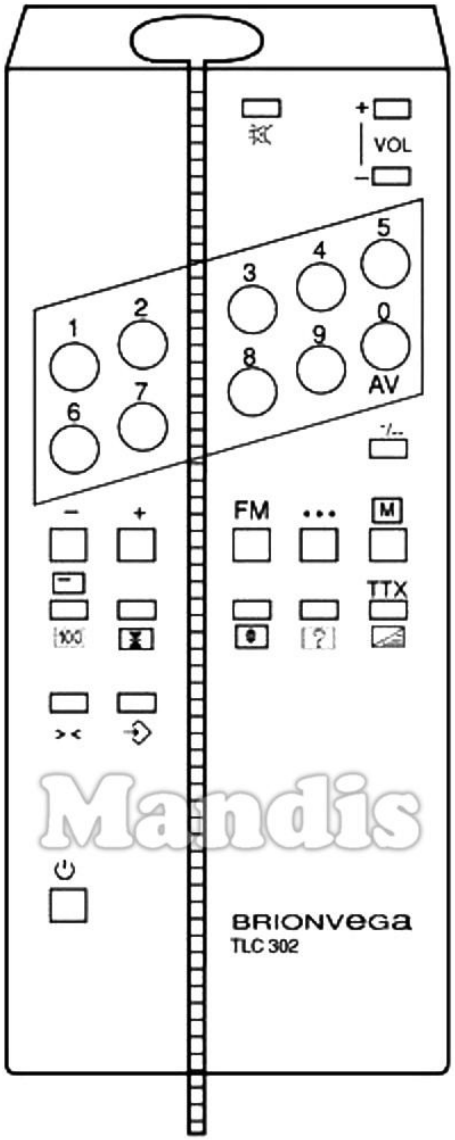

Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
4	4
5	5
2	2
3	3
0 / AV	0
0 / AV	AV / Input / RDS
1	1
8	8
9	9
6	6
7	7
-/--	Guide / EPG / -/--
-	CH- / Page-
+	CH+ / Page+

Original	Rechange
FM	TV/Radio /
. . .	Picture / Format
[M]	Menu / Home
100	Fav / Marker / PC
Hold	Stop / Hold
^v	D.Menu / Top
[?]	Setup / OPT /
TTX / Mix	Text / Goto
>< (Norm)	Smart / List
→◇ (Sint)	Display / Media
Power	Power