Mandis shop

Crosley CR2314

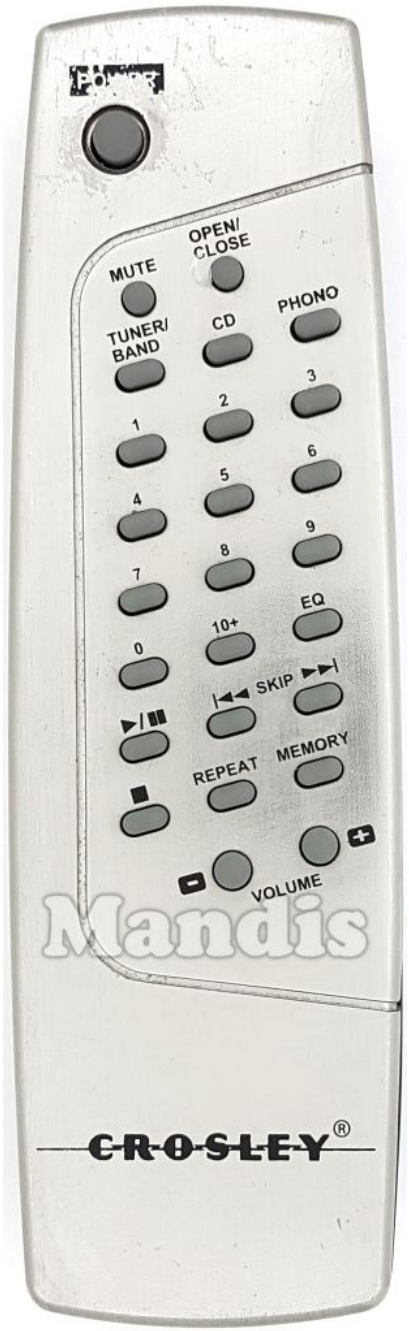

Original		Rechange	
	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
SKIP	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
SKIP	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
OPEN/ CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
MEMORY	Memory	OK	OK
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol+
VOLU	Volume-	VOL −	Vol-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Original		Rechange	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
PHONO	Phono	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
TUNER/ BAND	Tuner/Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6

https://all-remote-controls.nl/fr/Crosley/1059567-82011-telecommande-de-remplacement-pour-Crosley-AUTORAMA-CR-2314.html