Mandis shop

Denon RC-843

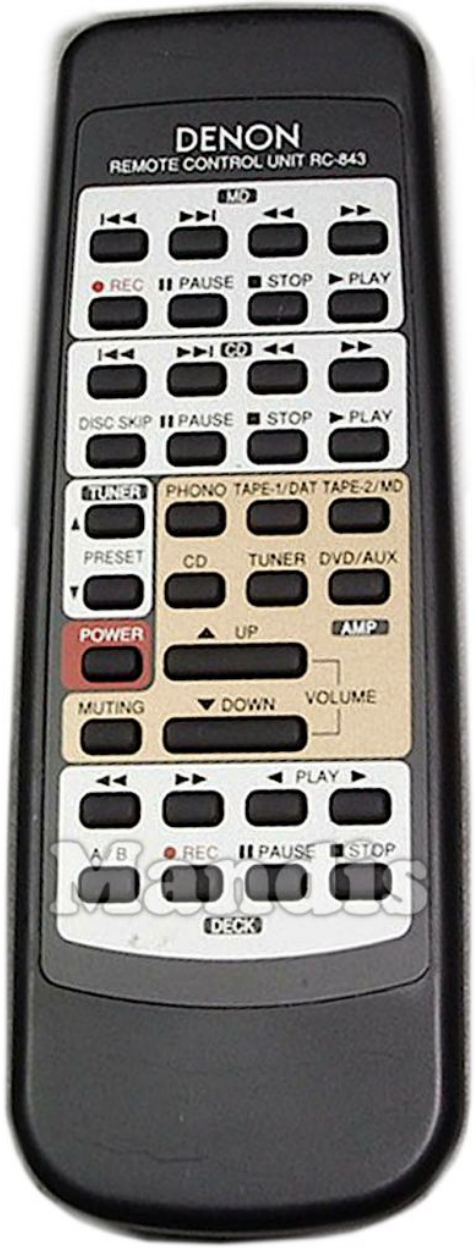

Original	Rechange	Original	Rechange
I << CD	I << / Preset-	Power	Power
>>I CD	>>I / Preset+	Volume+	Vol +
<< CD	<< / Tune-	AMP Muting	Mute / Dimmer
>> CD	>> / Tune+	Volume-	Vol -
Disc Skip CD	Blue / Prime Video / Random	<< Deck	Shift + << /
Pause CD	Pause / Step / Freeze	>> Deck	Shift + >> /
Stop CD	Stop / Hold	< Play Deck	Left
Play CD	Play / Slow	Play > Deck	Shift + Play /
TUNER PRESET	CH+ / Page+	Play > Deck	Right
AMP Phono	8	A-B Deck	Yellow / YouTube / Repeat
AMP Tape-1	4	Rec Deck	Rec / Rec Mode
AMP Tape-2	5	Pause Deck	Shift + Pause / Step /
TUNER PRESET	CH- / Page-	Stop Deck	Shift + Stop /
AMP CD	3		
AMP Tuner	6		
AMP AUX	7		
AMP DVD	2		

https://al-remotecontrols.fr/fr/Denon/1643-1805-telecommande-de-remplacement-pour-Denon-RC-843-39490.html