Mandis shop

Panasonic 6451054586

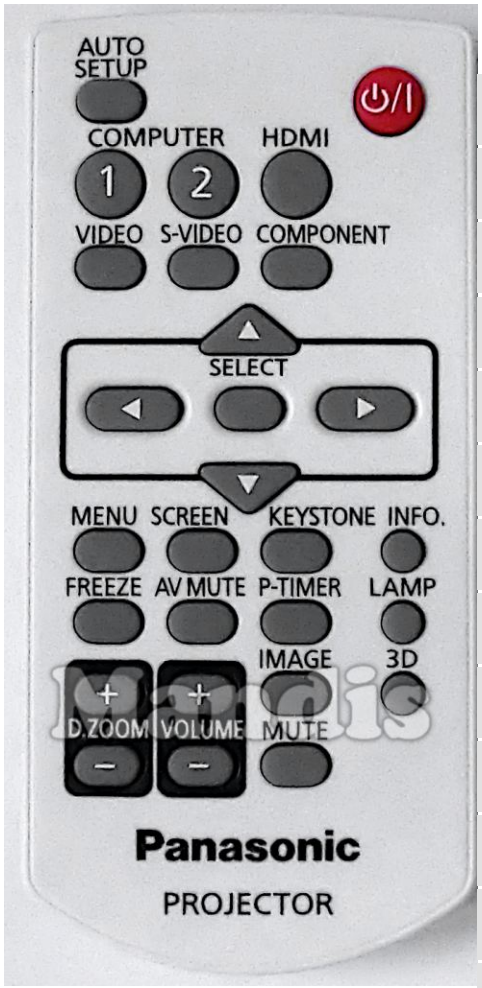

Original		Rechange	
⏻/I	Standby	⏻	Power
AUTO SETUP	Auto Setup	SETTINGS OPT	Options
COMI 1	Computer 1	1	1
UTER 2	Computer 2	2	2
HDMI	HDMI	3	3
VIDEO	Video	4	4
S-VIDEO	S-Video	5	5
COMPONENT	Component	6	6
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
SELECT	Select	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SCREEN	Screen	APP MEDIA	Media
KEYSTONE	Keystone	HOME SMART	Smart
INFO.	Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Rechange	
FREEZE	Freeze	«	<<
AV MUTE	AV Mute	TIMER AV	AV
P-TIMER	P-Timer	PROG SLEEP	Sleep
LAMP	Lamp	DISC NAV LIST	List
IMAGE	Image	PICTURE FORMAT	Format
MUTE	Mute	MUTE	Mute
3D	3D	ECO 3D	3D
+ D.ZOOM	D. Zoom+	+ CH	Ch +
D.ZOOM −	D. Zoom-	CH −	Ch -
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -

https://all-remote-controls.nl/fr/Panasonic/10310-7887-telecommande-de-replacement-pour-Panasonic-N2QAA0005-6451054586.htm