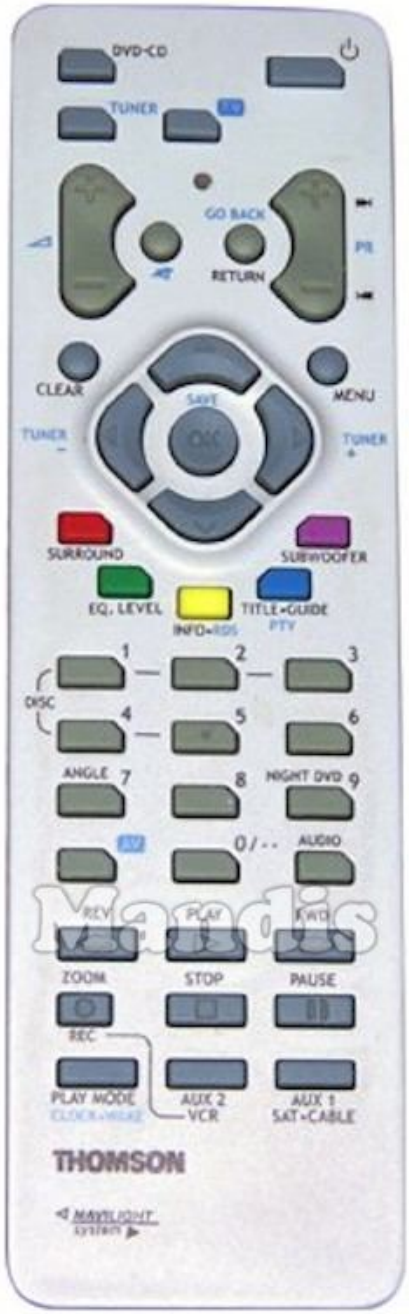

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	DVD / CD	Media
Mute	Mute	Vol +	Vol +
Menu	Menu	Vol -	Vol -
1 / Disc 1	1	>>I	>>I
2 / Disc 2	2	I <<	I <<
3 / Disc 3	3	Up	Up
4 / Disc 4	4	Right	Right
5 / Disc 5	5	Down	Down
6	6	Left	Left
7 / Angle	7	OK / Save	Ok
8	8	Return	Back
9 / Night DVD	9	Clear / Sleep	Sleep
0 / --	0	Play Mode	Shift + Play
Aux 1 / SAT /	AV	Pause	Pause
Aux 2 / VCR	Shift + AV	Stop	Stop
Tuner	Shift + TV/R	Rec / Zoom	Rec
TV	TV/R	<< REV	<<

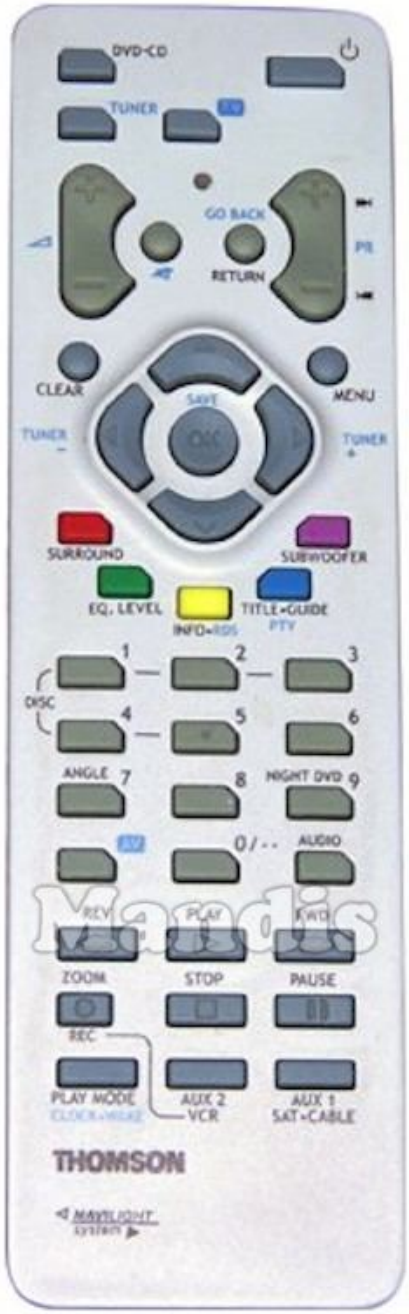

Original		Rechange	
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
FWD	>> FWD	≫	>>
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PR	PR +	+ CH	Ch +
PR	PR -	CH −	Ch -
TUNER	Tuner -	SHIFT + ◀	Shift + Left
TUNER	Tuner +	SHIFT + ▶	Shift + Right
SUBWOOFER	Purple /	FAV PRE-CH	Pre Ch
SURROUND	Red / Surround	A	Red
EQ. LEVEL	Green / EQ Level	B	Green
INFO	Yellow / Info	C	Yellow
TITLE GUIDE PTY	Blue / Title/Gui	D	Blue
INFO	Yellow / Info	DISPLAY INFO	Info
TITLE GUIDE PTY	Blue / Title/Gui	-/-- GUIDE	Guide

Original	Rechange